

Uputstvo za instaliranje NetTV Plus Samsung Smart TV aplikacije za modele proizvedene 2010. godine

1. Pritisnite dugme **SMART HUB** na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite **Login (Prij. se)**, tj. pritisnite crveni taster na daljinskom upravljaču.



3. Da bi ste kreirali **develop** nalog, ukucajte korisničko ime (develop) i izaberite **Create Account (Kreiraj nalog)**.



4. U prozoru **Create Account (Kreiraj nalog)**, pomoću numeričke tastere na

daljinskom upravljaču (slično numeričkoj tastaturi na mobilnom telefonu), ponovo ukucajte korisničko ime (develop) i izaberite **OK**.

Kreiranje ID-a prij.

Unestite ID za prijavljivanje. Možete da unesete do 8 znakova za svoj ID za prijavljivanje.

develop|

Izaberi Nazad



5. Ukucajte i potvrdite lozinku (1234) i izaberite **Create Account (Kreiraj nalog)**.

Kreiranje ID-a prij.

Unesite lozinku za prijav. da biste pristupili
App nalozima.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unesite je ponovo			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[0~9] Unesite lozinku.  Nazad

6. Ukucajte korisničko ime (develop) i korisničku šifru (1234) i izaberite **Login (U redu)**.

Internet@TV prijav.

Nalog za prij. :

develop

Lozinka :

*

*

*

*

U redu

A Kreiraj

[0~9]

Unesite lozinku.



Otkazi


Ako je prijava uspešna, u donjem levom uglu ekrana se prikaže **develop** ikona.




7. Izaberite **Settings (Podešavanja)**, tj. pritisnite plavo dugme na daljinskom upravljaču da biste uneli podešavanja. Nova opcija, **Development (Razvoj)**, trebalo bi da se pojavi na kraju menija **Settings (Podešavanja)**.



8. Izaberite opciju **Development (Razvoj)** a zatim opciju **Setting Server IP (Podeš. IP adrese servera)**.

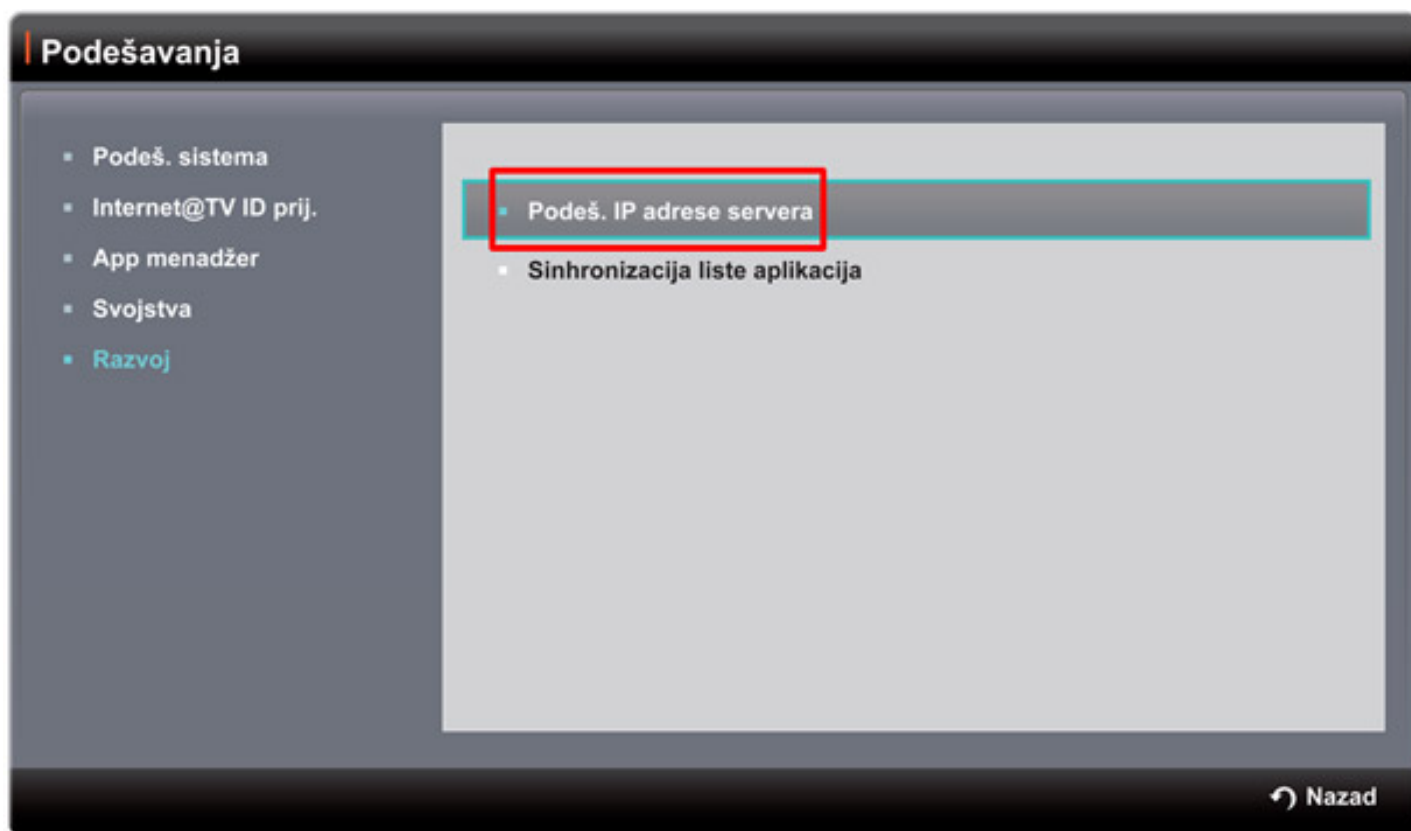

9. U poljima za unos IP adrese ukucajte sledeću IP Adresu (**84.20.255.7**) web servera na kojoj se nalazi NetTV Plus aplikacija i pritisnite taster **Enter** na daljinskom upravljaču.

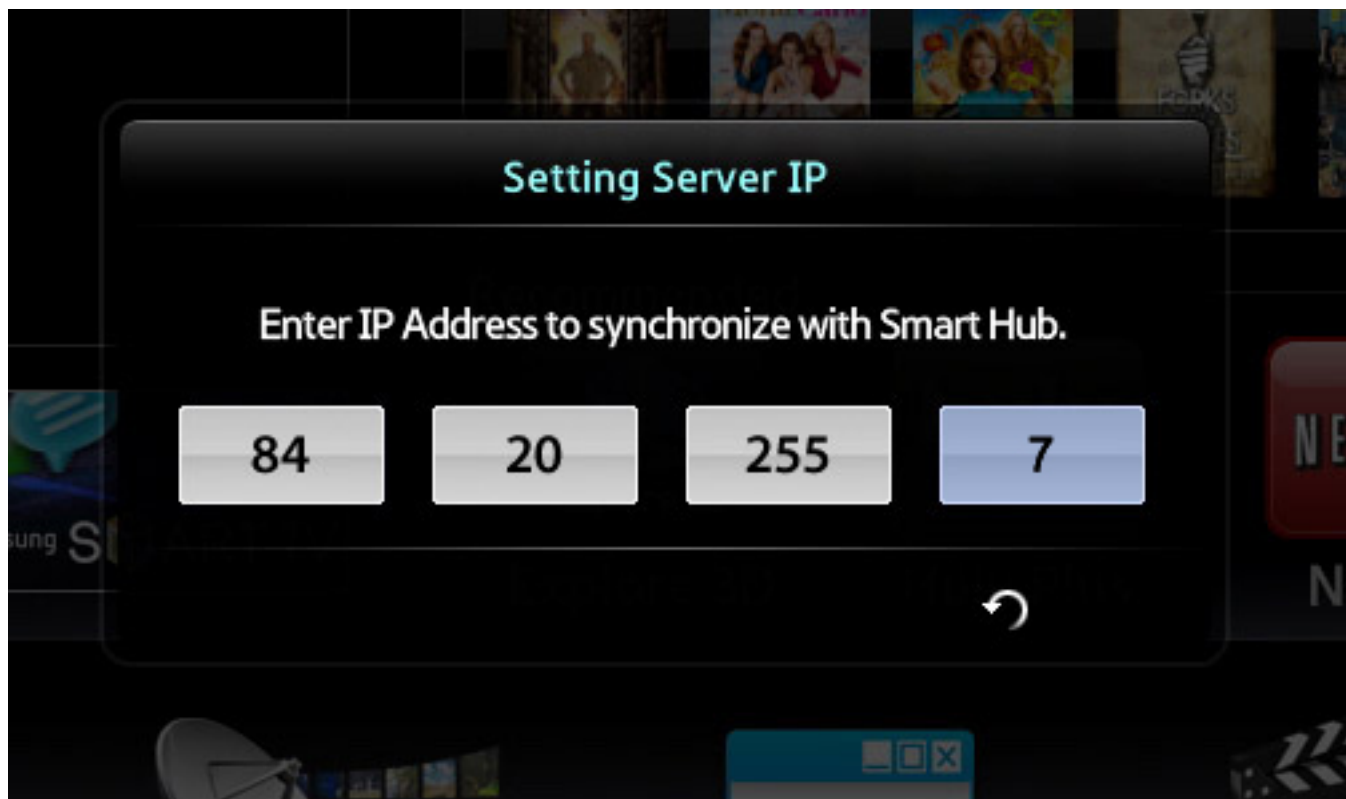


10. Iz menija **Settings (Podešavanja)**, izaberite opciju

User Application Synchronization (Sinhronizacija liste aplikacija).



11. Televizor pokazuje ime NetTV Plus aplikacije i da je instalirana nova usluga. Nakon završetka instalacije, izaberite **Complete (Završeno)** i pritisnite taster **Return** na daljinskom upravljaču dva puta za izlazak iz podešavanja.

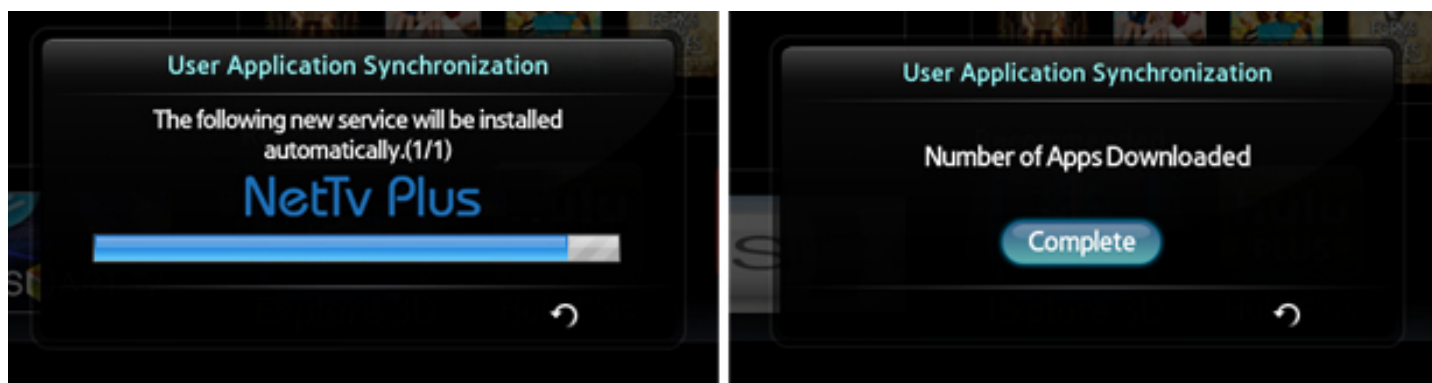

12. Restartujte vaš Samsung Smart TV, tj. ugasite ga i ponovo upalite. Ako je instalacija bila uspešna, nova aplikacija je dostupna u Smart Hub-u. Pritiskajte taster Right (Desno) sve dok ne izaberete ikonu NetTV Plus aplikacije; koja u donjem desnom uglu, na crvenoj pozadini, sadrži tekst **User**.

Napomena: Kada jednom instalirate NetTV Plus aplikaciju, ne morate svaki put ponovo da se logujete na **develop** nalog niti da ponovo instalirate aplikaciju.



Pokretanje NetTV Plus aplikacije

Da biste pokrenuli NetTV Plus aplikaciju

1. Izaberite NetTV Plus aplikaciju i pritisnite taster **Enter** na daljinskom upravljaču i pričekajte malo dok se aplikacija ne učita.
2. Pritisnite taster **Return** na daljinskom upravljaču da bi se vratili u Smart Hub.
3. Pritisnite taster **Exit** da biste izašli iz Samsung Smart TV Smart Hub-a.

Brisanje NetTV Plus aplikacije

Da biste izbrisali NetTV Plus aplikaciju:

1. Upalite Samsung Smart TV Smart Hub
2. Prijavite se na (develop) nalog.
3. Pritisnite žuti taster na daljinskom upravljaču da bi pristupili **Edit Mode-u (Režim izmene)**.
4. Izaberite NetTV aplikaciju i pritisnite taster **Enter** na daljinskom upravljaču da bi je obrisali.